



NESCAFÉ Solution 6/30 Beverage System

Gebruikershandleiding



INHOUD & WAARSCHUWINGEN

INHOUD

HOOFDSTUK: 1
INHOUD & WAARSCHUWINGEN

HOOFDSTUK: 2
BASIS ONDERDELEN

HOOFDSTUK: 3
VULLEN PRODUCTEN

HOOFDSTUK: 4
BEREIDEN DRANK

HOOFDSTUK: 5
DOORSPOELEN

HOOFDSTUK: 6
REINIGEN & HYGIENE
PROCEDURES

HOOFDSTUK: 7
HYGIENE PROCEDURES

HOOFDSTUK: 8
PROBLEMEN OPLOSSEN

HOOFDSTUK: 9
REINIGINGSSHEMA

WAARSCHUWING



GEVAAR
Heet water



GEVAAR
Electriciteit



Schakel altijd dit apparaat
UIT voor dat aan het reinigen
hiervan begonnen wordt.



Volg de schoonmaak-
Instructies zoals
beschreven in deze
handleiding.
Bij twijfel: raadpleeg deze
handleiding.



Was handen voor aanvang
reinigingswerkzaamheden.



Bij gebruik van chemicaliën
draag handschoenen.



Gebruik schone en
voedselveilige schoonmaak
hulpmiddelen.

ATTENTIE: Om zeker te zijn van kwaliteit en veiligheid, gebruik uitsluitend
NESTLÉ PROFESSIONAL producten en schoon vers water
Tijdens gebruik dient de deur van dit apparaat gesloten te zijn.



SPECIFICATIES:

Elektrische waarden: 230V / 50Hz-60Hz · 1000W, 1100W or 1400W

Afmetingen-gewicht: Hoog: 540mm · Diep: 470mm · Breed: 300mm · Gewicht: 20.4kg

BASIS ONDERDELEN VAN DEZE MACHINE


2

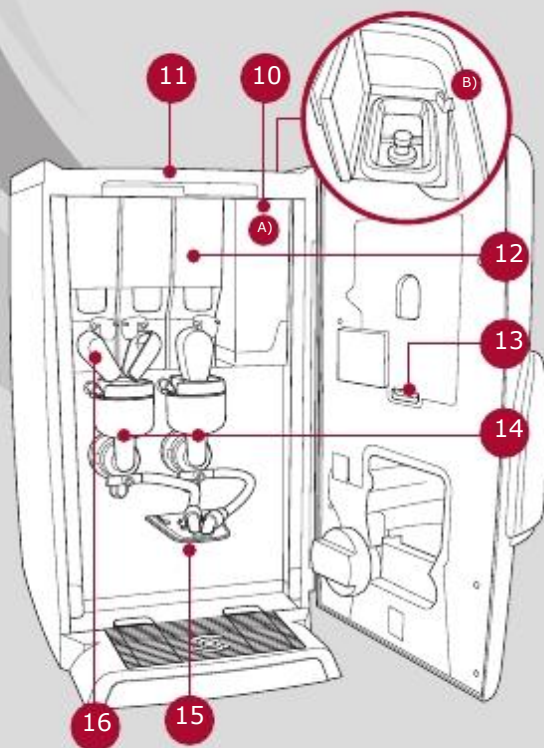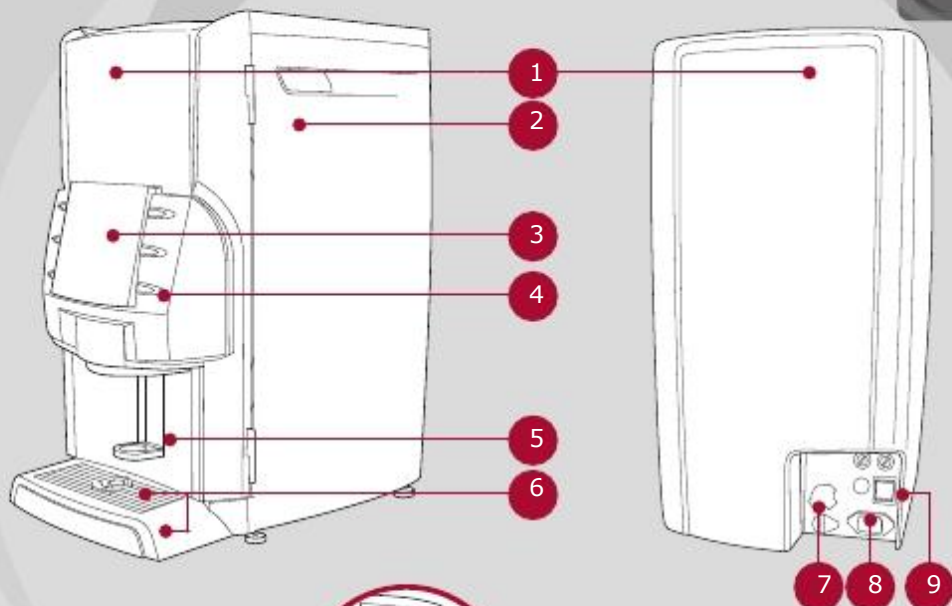

1. Voor en zijpanelen
2. Zijpaneel
3. Keuzepaneel
4. Pre-selectie (optie)
5. Kopjeshouder
6. Lekbak en rooster
7. Waterinlaat
8. Elektrische aansluiting
9. Hoofdschakelaar
10. Handvulwatertank (A)
Vulopening(B)
(model afhankelijk)
11. Bovenklep
12. Canister
13. Programmeerknop
en key-slot
14. Mixers
15. Uitschenkpunten
16. Canisteruitloop


BASIS ONDERDELEN VAN DEZE MACHINE

Mixersysteem onderdelen

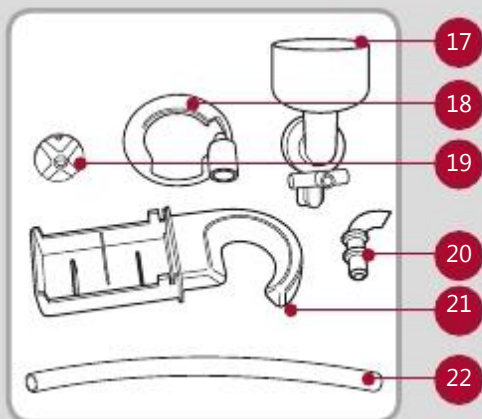

- 17. Mengbeker, mixbeker (1 behuizing en bevestiging)
- 18. Waterinlaat (los onderdeel)
- 19. Mixervin
- 20. Uitstroompipje
- 21. Stoomafzuighuis
- 22. Uitlooslang


Keuzepaneel - LED 's referenties

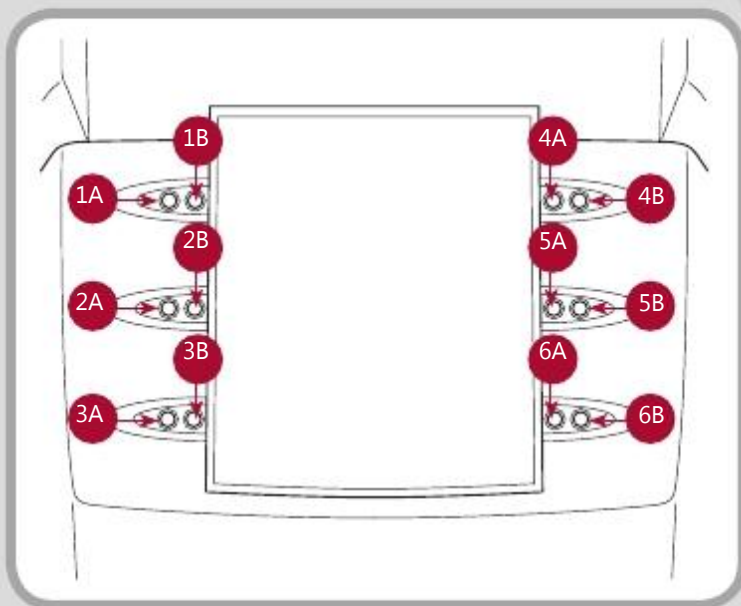


VULLEN MET PRODUCTEN




WAS UW HANDEN MET WATER EN ZEEP VOORDAT U DIT APPARAAT GAAT VULLEN.
GEBRUIK SCHOON EN VERS WATER OM DIT APPARAAT MEE TE VULLEN.

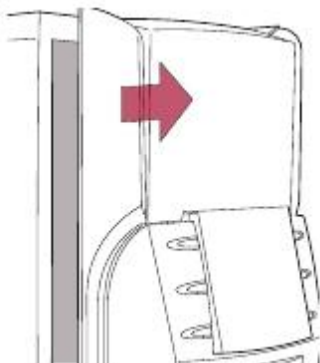

1. Open de deur.

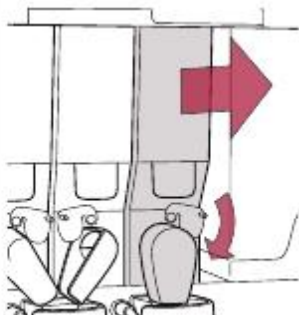


2. Sluit de canisteruitloop en neem de canister uit de machine, door deze iets op te tillen en naar voren te bewegen.

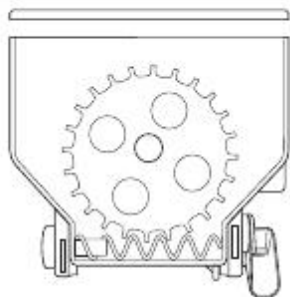


3. Klop eerst resterende product in de canister los, zodat deze zich naar onderzijde verplaatst.



4. Vul de canister met betreffende ingrediënt tot ongeveer 1cm onder de rand.

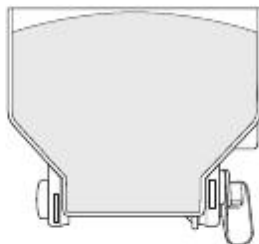

5. Vul de andere canisters op de zelfde wijze tot ongeveer 1cm onder de rand.

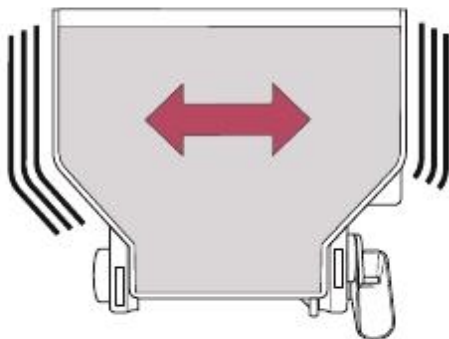


6. Sluit de canister met de deksel.

7. Schud om product te verdelen.

VULLEN MET PRODUCTEN




WAS UW HANDEN MET WATER EN ZEEP VOORDAT U DIT APPARAAT GAAT VULLEN.
GEBRUIK SCHOON EN VERS WATER OM DIT APPARAAT MEE TE VULLEN.

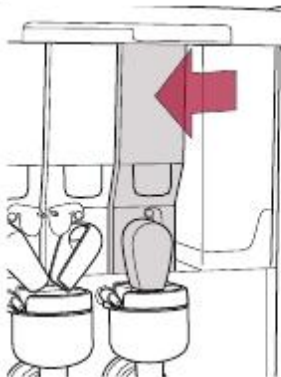


8. Plaats de canister terug
(Let op de overbrenging naar
de ingrediëntmotor).



9. Open de canisteruitloop.

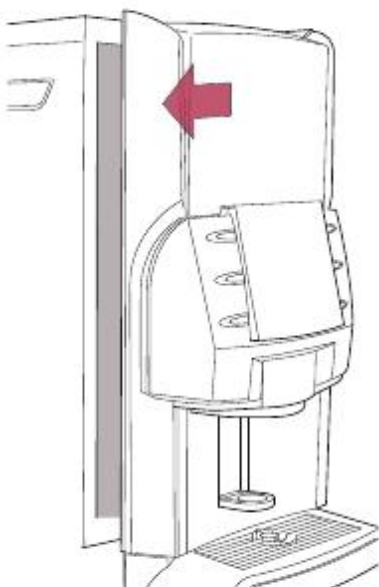

10. Sluit de deur.

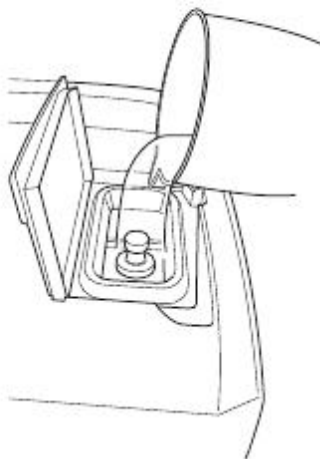

11. Vul de watertank (handvulling)
via het klepje in de bovenklep.
Kontroleer het apparaat
door het tappen van een
test consumptie.

BEREIDEN VAN EEN DRANK



DIT APPARAAT HOORT ALLEEN GEBRUIKT TE WORDEN MET VERS EN SCHOON WATER OM ZEKER TE ZIJN VAN CONSTATE Kwaliteit VAN HET EINDPRODUCT.



1. Plaats een kopje of beker in het midden van de kopjeshouder.
2. Kies een drank d.m.v. een keuzetoets.
3. De gekozen toets licht op en de anderen zullen uit gaan.
4. De uitgifteruimte wordt verlicht d.m.v. knipperde Led 's. Wanneer de gekozen drank klaar is zullen de keuzetoetsen weer oplichten.
5. Wanneer de keuzetoetsen weer oplichten, klinkt een signaal als teken dat uw gekozen drank klaar is.

WAARSCHUWING:

Verplaats tijdens het bereiden van een drank nooit het kopje of de beker!!!

DOORSPOELEN



VOORZICHTIG HEETWATER!

IN DE MORGEN, MIDDAG EN AVOND (3x / DAG)
Semi automatisch spoelprogramma.



1. Plaats een bakje(min 0.5 liter) op de lekbak om het doorspoelwater in op te vangen.
2. Houd toets 3 en 6 gelijktijdig ingedrukt voor enkele seconden.
3. Het spoelprogramma wordt gestart en spoelt de mixers.
4. Verwijder het spoelwater.

OPMERKING: Ledig en reinig na het doorspoelen tevens de lekbak.

REINIGEN & HYGIENE PROCEDURES




SCHAKEL HET APPARAAT UIT VOORDAT U BEGINT MET REINIGEN.



WAS UW HANDEN MET WATER EN ZEEP VOORDAT U BEGINT MET HET REINIGEN EN VULLEN VAN DIT APPARAAT.
GEBRUIK SCHOON EN VERS WATER VOOR HET REINIGEN EN VULLEN.

Materialen: Papieren handdoeken, borstel en schoonmaakmiddelen.

Voorbereiding:

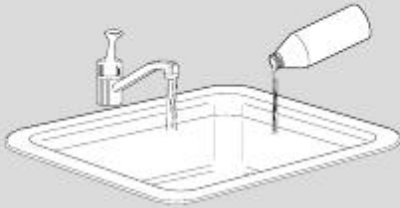


1. Los schoonmaakmiddel op.
(voedselveilige oplossing)
2. Dompel alle gedemonteerde onderdelen gedurende 15 minuten in deze oplossing.
3. Spoel deze af met schoon water en droog deze voor het terugplaatsen.

ELKE 24 UUR

Handmatige schoonmaakhandeling.

A. Canister uitloop:

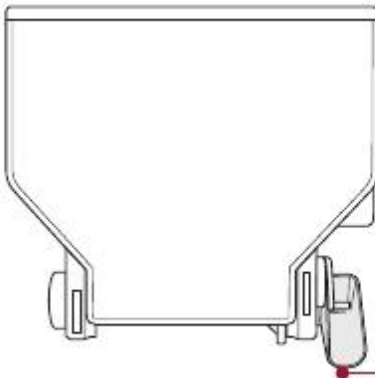

1. Open de deur.
2. Sluit de canisteruitloop en reinig deze met een borstel.

Sluit de canister elke keer bij het vullen en open deze weer na het terugplaatsen.

3. Reinig canister volgens schema.
Zie tabel op pagina 15.

4. Reinig met schoon water, droog goed af voordat deze teruggeplaatst worden.



Wees er zeker van dat canisteronderdelen droog zijn voordat deze teruggeplaatst worden!!!

Is dit niet het geval dan zal dit vervuiling en verstopping tot gevolg hebben.

OPMERKING: Al deze onderdelen zijn vaatwasser bestendig.

REINIGEN & HYGIENE PROCEDURES



SCHAKEL HET APPARAAT UIT VOORDAT U BEGINT MET HET REINIGEN.




WAS UW HANDEN MET WATER EN ZEEP VOORDAT U BEGINT MET HET REINIGEN EN VULLEN VAN DIT APPARAAT.
GEBRUIK SCHOON EN VERS WATER VOOR HET REINIGEN EN VULLEN.

Materialen: Papieren handdoeken, borstel en schoonmaakmiddelen.

ELKE 24 UUR

Handmatige schoonmaakhandeling.

B. Mixersysteem

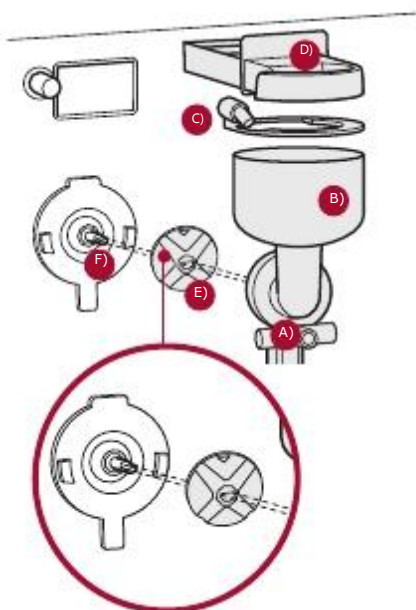

OPMERKING: Let er op dat bij het terugplaatsen van de onderdelen:
1/ A in lijn staat met de platte zijde van de mixermotors.
2/ B de slang op de juiste mixeruitloop is geplaatst.

1. Open de deur.
2. Sluit de canisters en neem deze uit het apparaat.
3. Draai ring A naar rechts om om mixer te ontgrendelen. Neem onderdeel B, C tegelijk los.
4. Neem onderdeel D los.
5. Neem onderdeel E los van de mixermotors F. U kunt onderdeel D hiervoor als hulpmiddel gebruiken. Verwijder de 'O'-ring.
6. De slang welke op onderdeel B gemonteerd is kunt u laten zitten.
7. Reinig de mixers volgens schema. Zie tabel op pagina 15.
8. Reinig mixeronderdelen met schoon water en droog deze voor het terugplaatsen.
9. Reinig mixermotors F met heet water, voordat u de mixeronderdelen terugplaatst.

OPMERKING: Al deze onderdelen zijn vaatwasser bestendig.
Reinigen van de mixermotor en afdichtingen gebeuren door een service technicus .

REINIGEN & HYGIENE PROCEDURES



SCHAKEL HET APPARAAT UIT VOORDAT U BEGINT MET HET REINIGEN.



WAS UW HANDEN MET WATER EN ZEEP VOORDAT U BEGINT MET HET REINIGEN EN VULLEN VAN DIT APPARAAT.
GEBRUIK SCHOON EN VERS WATER VOOR HET REINIGEN EN VULLEN.

Materialen: Papieren handdoeken, borstel en schoonmaakmiddelen.

ELKE 24 UUR


Handmatige schoonmaakhandeling.

C. Uitgitteruimte en externe onderdelen




1. Open de deur.
2. Reinig deze volgens schema.
Zie tabel op pagina 15.

D. Lekbak en kopjeshouder

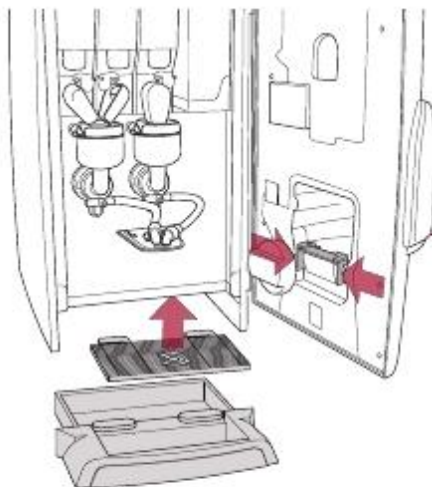

1. Leeg de lakbak.
2. Klik de kopjeshouder los en neem deze uit.
3. Reinig en droog deze onderdelen en plaats ze terug.
Reinig deze volgens schema.
Zie tabel op pagina 15.

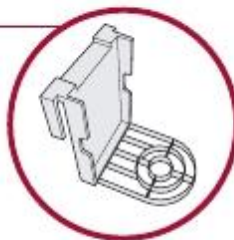

OPMERKING: ALLE deze onderdelen zijn vaatwasser bestendig.

REINIGEN & HYGIENE PROCEDURES



SCHAKEL HET APPARAAT UIT VOORDAT U BEGINT MET HET REINIGEN.




WAS UW HANDEN MET WATER EN ZEEP VOORDAT U BEGINT MET HET REINIGEN EN VULLEN VAN DIT APPARAAT.
GEBRUIK SCHOON EN VERS WATER VOOR HET REINIGEN EN VULLEN.

Materialen: Papieren handdoeken, borstel en schoonmaakmiddelen.

WEKELIJKS

Handmatige schoonmaakhandeling.

E. Watertank (optioneel)

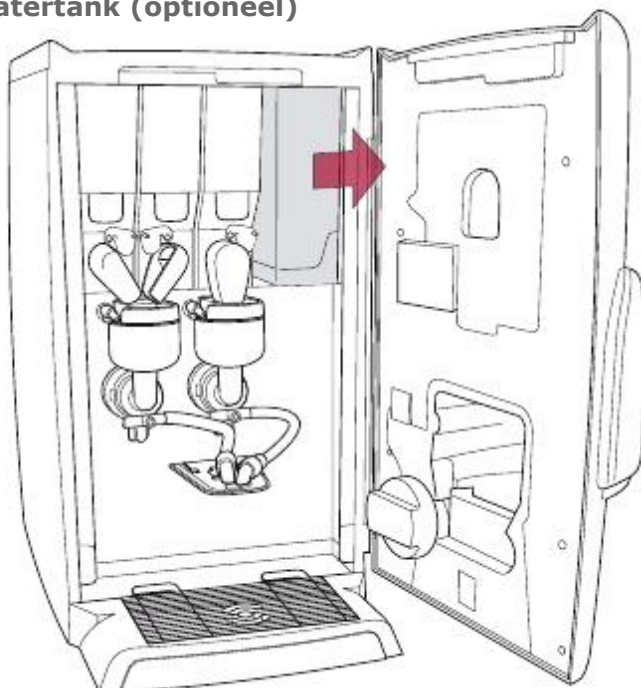

1. Open de deur.
2. Open de deksel.
3. Neem de watertank uit het apparaat.
4. Reinig deze onderdelen volgens schema. Zie tabel op pagina 15.
5. Reinig de watertank voordat u deze terugplaatst.

HYGIENE PROCEDURES



SCHAKEL HET APPARAAT UIT VOORDAT U BEGINT MET HET REINIGEN.



WAS UW HANDEN MET WATER EN ZEEP VOORDAT U BEGINT MET HET REINIGEN EN VULLEN VAN DIT APPARAAT.
GEBRUIK SCHOON EN VERS WATER VOOR HET REINIGEN EN VULLEN.


Materialen: Papieren handdoeken, borstel en schoonmaakmiddelen.

WEKELIJKS / MAANDELIJKS


Voor diverse onderdelen, zie tabel op pagina 15.

2 X PER JAAR

Ingrediënt canister.

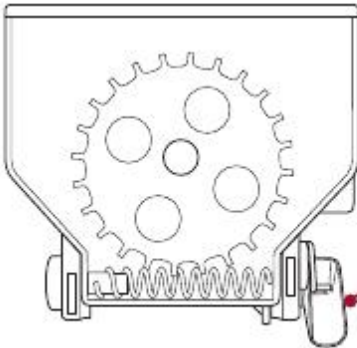

1. Demonteer de onderdelen: canister, wiel, doseerworm en productuitloop, etc.

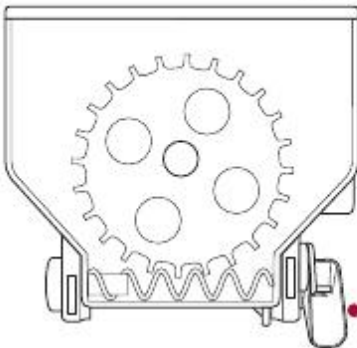

2. Reinig deze onderdelen volgens schema.
Zie tabel op pagina 15.




OPMERKING: Let op dat de canisteronderdelen op de juiste plaats teruggezet worden:

- 2 verschillende canister maten
- 2 verschillende product uitloop maten
- 2 verschillende maten doseerwormen. (klein voor koffie/groot voor andere producten)

OPMERKING: Om zeker te zijn van een constante In-Cupkwaliteit, is terugplaatsen van de juiste onderdelen noodzakelijk.

OPMERKING: Al deze onderdelen zijn vaatwasser bestendig.

WAARSCHUWING & SIGNALERINGEN

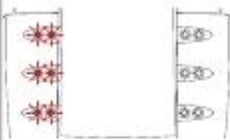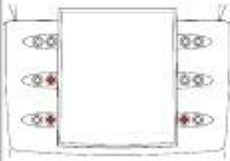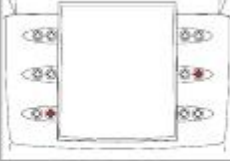SIGNAAL	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
1. Machine loopt over	- Uitstroompijpje verkeerd gemonteerd - verkeerde uitlooptuit op mixbeker gekozen - Mengbekers verkeerd gemonteerd - Mixerafdichting mist - Overlooppijp verkeerd gemonteerd	- Controleer dit en monteer deze opnieuw. - Controleer deze en monteer opnieuw - Controleer afdichtingen - Monteer overlooppijp opnieuw
2. Geen water 	- Watertank of boiler leeg	- Vul met water
3. Storing OFF "6B" 	- Met water gevuld serveert toch geen drank	- Controleer watercircuit / lekkages
4. Storing OFF "14" 	- Vult geen water	- controleer watercircuit
5. Geen drank wordt geserveerd	- Mixerbeker of slang verstopt - Canister(s) leeg - Machine niet AAN	- Demonteer mixer en slangen. Reinig deze en plaats ze terug - Vul canister(s) met product - Controleer elektrische aansluiting - Controleer of de deur goed geloten is - Controleer of de schakelaar op AAN staat

Voor alle andere ligt signaalcodes: bel uw serviceprovider.

REINIGINGS OVERZICHT

ONDERDEEL	Elke dag	Elke week	Elke maand	2 x per jaar
Canisteruitloop	C		D	
Mixerafzuighuis mengbeker / mixerhuis / mixervin en slangen	C	D		
Drank uitgifteruimte en verdere buitenkant van het apparaat	C		D	
Kopjeshouder, lekbak en lekbakrooster	C		D	
Watertank (bij handvul)		C	D	
Ingrediëntcanister				D

C: Reinigen D: DESINFECTEREN

OPMERKING: Onderdelen eerst reinigen dan desinfecteren.

Noteren: